

## 日かんたんセットアップガイド

LAN-W150N/U2BK·WH



Windows編は、 別紙「<mark>A</mark> かんたんセットアップガイド」を お読みください。 Mac編



正しく設定できなかった場合は、別紙「 かんたんセットアップガイド」の3ページにある「こんなときには」をお読みください。

STEP

#### ソフトウェアをインストールしましょう

本製品を取り付ける前に、ドライバとユーティリティをインストールします。 説明に従って進めるだけで、簡単にインストールできます。




#### 本製品をまだ 取り付けないでください!





- 1 本製品を使用するMacを起動し、付属の CD-ROMをMacのドライブに挿入します。
- 2 マウントされたCD-ROMの内容を表示 し、[Mac]フォルダにある「LAN-W150N\_ MAC.dmg」をダブルクリックします。

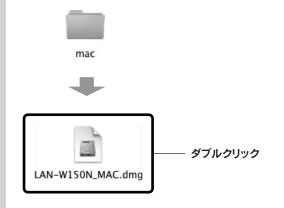

3 デスクトップ画面に「RTUSB\_Logitec\_ Installer」がマウントされます。

OSにあわせて該当するフォルダとファイルを選択します










eless-10.4 USBWireless-10.5

- Mac OS 10.4の場合→「USBWireless-10.4」を ダブルクリックします。表示されたフォルダの 「USBWireless- Tiger.pkg]をダブルクリックします。
- Mac OS 10.5の場合→「USBWireless-10.5」を ダブルクリックします。表示されたフォルダの 「USBWireless-Leopard.pkg]をダブルクリックします。
- Mac OS 10.6の場合→「USBWireless-10.6」を ダブルクリックします。表示されたフォルダの 「USBWireless-SnowLeopard.pkgをダブルクリックします。
- 4 [続ける]をクリックします。



5 [インストール]をクリックします。







下の画面が表示されたときは、 [インストールを続ける]をクリックします。

	このソフトウェアをインストールすると、インス
	トールが終了したときにコンピュータの再起動が必 要になります。ソフトウェアを今すぐインストール
s. mm. i	してもよろしいですか?
	キャンセル インストールを続ける

[再起動]をクリックします。




7 これでソフトウェアのインストールは完 了です。再起動後にCD-ROMをドライブ から取り出し、「STEP2」へ進みます。

# STEP 2

### 本製品をパソコンに 取り付けましょう

1 Mac本体のUSBポートに本製品を差し込みます。

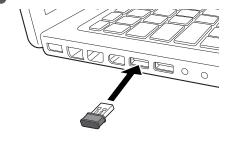




本製品をMac本体のUSBポートに取り付けると、自動的に本製品のユーティリティが起動します。



2 自動的に「USB無線LANユーティリティ」が起動します。

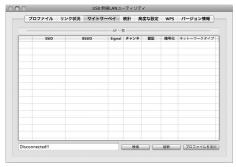

- USB無線LANユーティリティが起動しない場合は、アプリケーションフォルダ 内にある「USBWirelessUtility」をダブルクリックします。
- R [STEP3]へ進みます。

1~3m(目安)

**Mac**編

# **3**

### 無線LANで接続しましょう

WPS機能を使って無線親機(無線ルータや無線AP)と無線LANで接続します。



5 正しく接続できると、接続成功のメッセー ジが表示されます。

無線親機がWPSに対応していな

手動で無線LANへの接続設定をする必

要があります。設定方法については、「手動で無線LANに接続する場合」をお読み

Windows編 は別紙「A かんたんセットアップガイド」へ

い場合




2 【サイトサーベイ】タブで接続先の無線親機のSSIDが表示されていることを確認し、【WPS】タブをクリックします。

■ 本製品を接続したMacを、インターネット

に接続可能な状態である


無線親機の近くに

置きます。

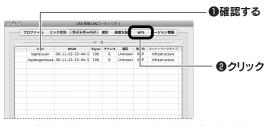

※画面は例です。実際にご使用の環境の内容とは異なります。

SSIDが表示されていない場合は、[検索]を クリックします。 無線親機に搭載されたWPS用の「設定 ボタン」を、指定された時間だけ押します。

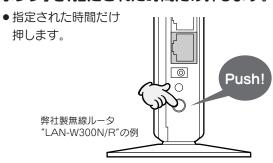

4 [PBC]をクリックします。



TOTATION USONE MALANATORY UP A RECEIVE WAS IN-USONE MALANATORY UP A NAMESHARING CONTYNERS OF THE PARTY OF THE

- 接続がうまくいかないとき
  - ●100%にならない場合は、手順 **3** ~ **5** をくり返してください。
  - ●100%になっても無線通信できない場合、「WPS Profile List」にある接続先のSSID(弊社製無線ルータをご使用の場合は"logitecuser")を選択し、画面右側の[Connect]をクリックしてください。
- **6** これで無線親機との接続作業は完了です。
  - [command] + [H]を押して、画面を隠します。

#### 手動で無線LANに接続する場合 (無線親機が「WPS機能」に対応していない場合)

1 接続先の無線親機の設定値を調べておきます。

設定名	項目名	無線親機の設定値
設定値A	SSID	
設定値B	認証方式	□オープン □シェアード □WPA-PSK □WPA2-PSK
設定値C	暗号化	□なし(データを暗号化しない) □WEP □TKIP □AES
設定値D	暗号キー 名	(WEPの場合はキー番号= )

※ここにメモ書きした場合は、この説明書を他人に見られないように保管してください。

2 【サイトサーベイ】タブのリストに接続可能

を追加]をクリックします。

表示される内容とは異なります。

力します。

④手順 3 へ進みます。

SSIDの秘匿機能をご使用の場合

のSSIDなどを手動で入力してください。

①【プロファイル】タブをクリックします。 ②[追加]ボタンをクリックします。

プロファイル リンク状況 サイトサーベイ 統計 高度な設定 WPS パージョン情報

な無線親機の「SSID名」が表示されます。 接続したいSSIDを選択し、「プロファイル

※リストに表示されている情報は例です。実際にご使用の環境で

「ブロードキャストSSID」「ステルスSSID」など、

SSID名を設定ツールのリストに表示させない機能

を使用している場合は、リストにSSID名が表示され

ません。この場合は以下の手順で接続する無線LAN

③「SSID(あらかじめメモした設定値Aの内容)」を入

※SSIDは大文字と小文字が区別されます。

●選択する

- ②クリック

3 [プロファイル名]に任意の名前 (例:MyFamilyなど)を入力します。



- ◆セキュリティ設定をする場合は、【認証とセキュリティ】タブをクリックします。
- セキュリティ機能を設定していない場合は、 手順 6 へ進みます。

4 [▼]をクリックし、「認証タイプ」と「暗号化」方式を選択します。



※画面はWPA-PSKにAESを選択した場合

- ●「認証タイプ」を、あらかじめメモした「設定値B」 を参考にして選択します。
- 「暗号化」方式を、あらかじめメモした「設定値C」 を参考にして選択します。
- 5 暗号キーを入力します。「認証タイプ」の 選択内容によって暗号キーの設定項目が 異なります。
  - ●WPAタイプを選択した場合

「WPAプレシェアードキー」に、あらかじめメモした「設定値DIの暗号キーを入力します。



- ●WEPタイプを選択した場合
- [WEP SETTING] に、あらかじめメモした「設定値D」の暗号キーを入力します。
- ●暗号キーを入力するときは、右側の▼をクリック し、暗号キーの半角英数字(ASCII文字)もしくは 16進数(Hexadecimal)を選択してから入力し てください。
- 暗号キーを入力するKey番号(Key #1~#4)は、 無線親機と同じにする必要があります。



**6** 設定が終われば[OK]をクリックします。 プロファイル画面に接続先が登録されます。



7 【プロファイル】タブで、登録したプロファイルを選択し、[有効化]をクリックします。



- ●プロファイル名の前に √ マーク(グリーン)が 付きます。
- **8** 【サイトサーベイ】タブで正しく接続できたかを確認します。



- ◆ステータスに「接続<-->(選択したSSID)」と表示され、リストの先頭に マークが付きます。
- ●[command]+[H]を押して、画面を隠します。

